


# REEMPLAZO DE BIELETA



## PARTE 1: RETIRAR LA BIELETA DAÑADA



1 | Afloja y retirá las tuercas de la rueda. Luego retirá la rueda del vehículo.

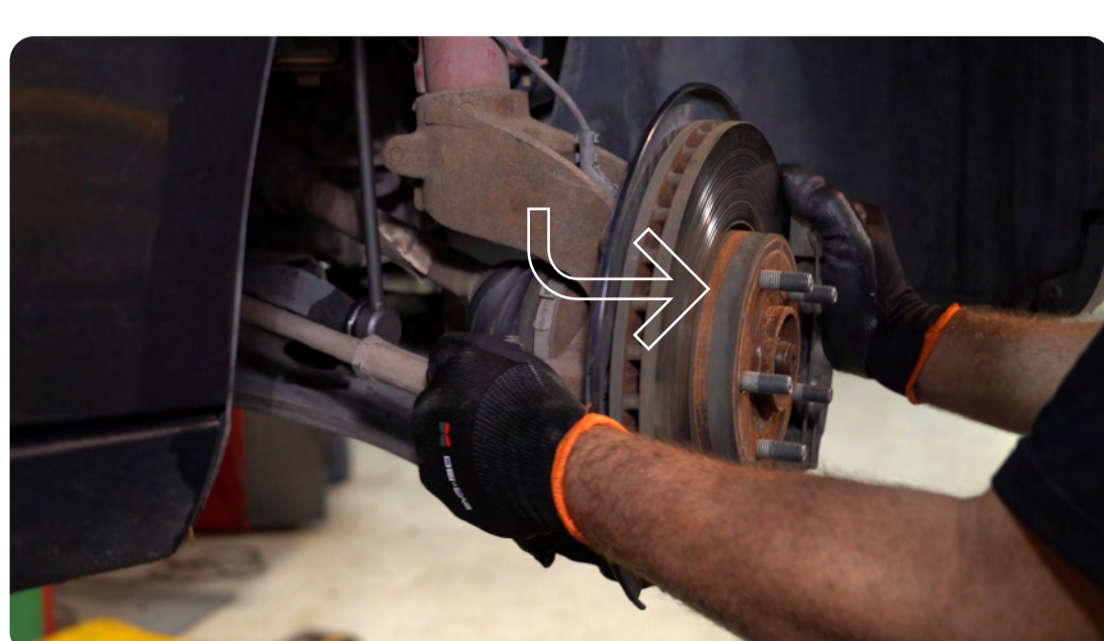

2 | Girá el soporte de la rueda hacia el costado contrario adonde está el extremo de dirección.



3 | Lubricá con aceite la tuerca frontal de la BIELETA.



4 | Aflojá la tuerca frontal de la BIELETA.




5 | Retirá la tuerca frontal de la BIELETA.



6 | Desclavá la parte superior de la BIELETA.



7 | Lubricá con aceite la otra tuerca de la BIELETA.

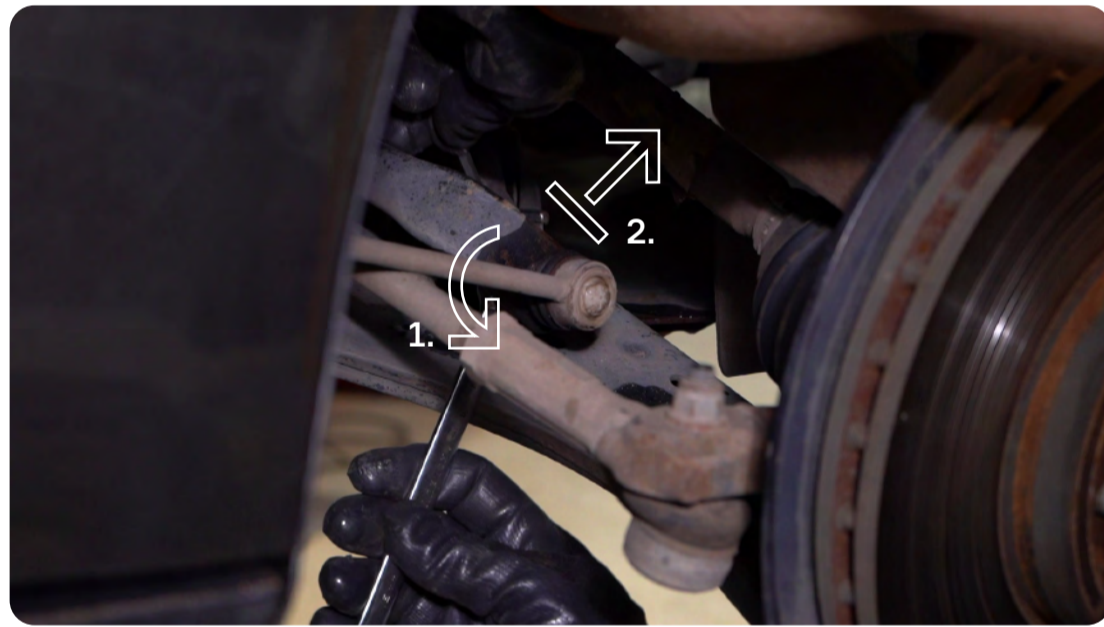

8 | Aflojá y retirá la otra tuerca de la BIELETA.



9 | Retirá la BIELETA.

## PARTE 2: COLOCAR LA NUEVA BIELETA DEI-CAS



10 | Corroborá dimensiones con la nueva BIELETA DEI-CAS.




11 | Fijá en su posición la nueva BIELETA DEI-CAS.




12 | Ajustá las tuercas autofrenantes en la nueva bieleta.



13 | Ajustá la contratruca del extremo de dirección.

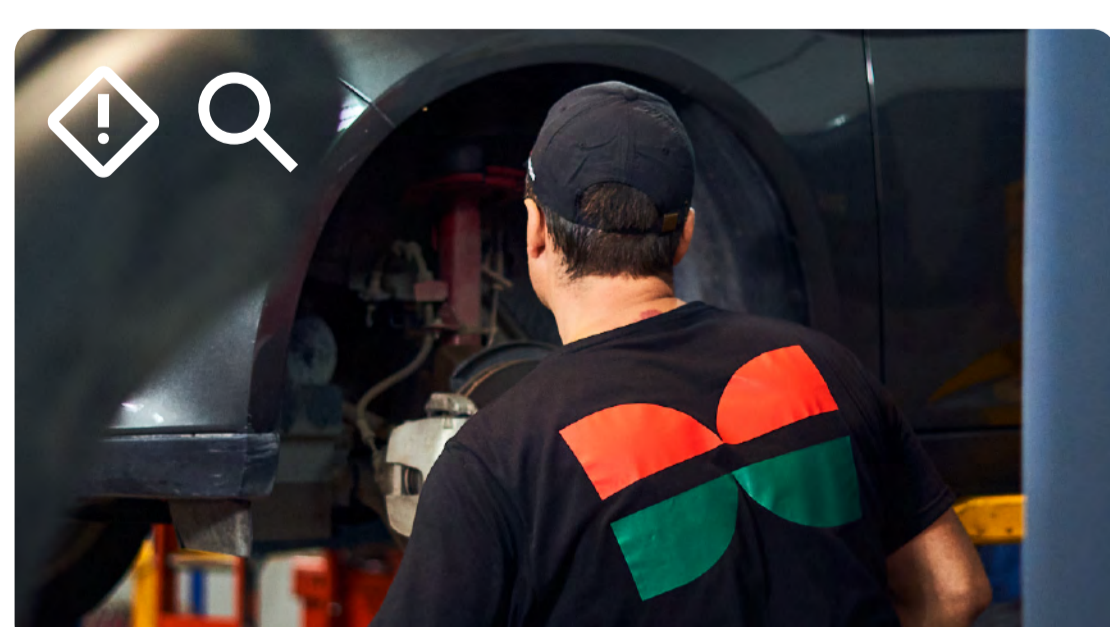

14 | Verificá la instalación.

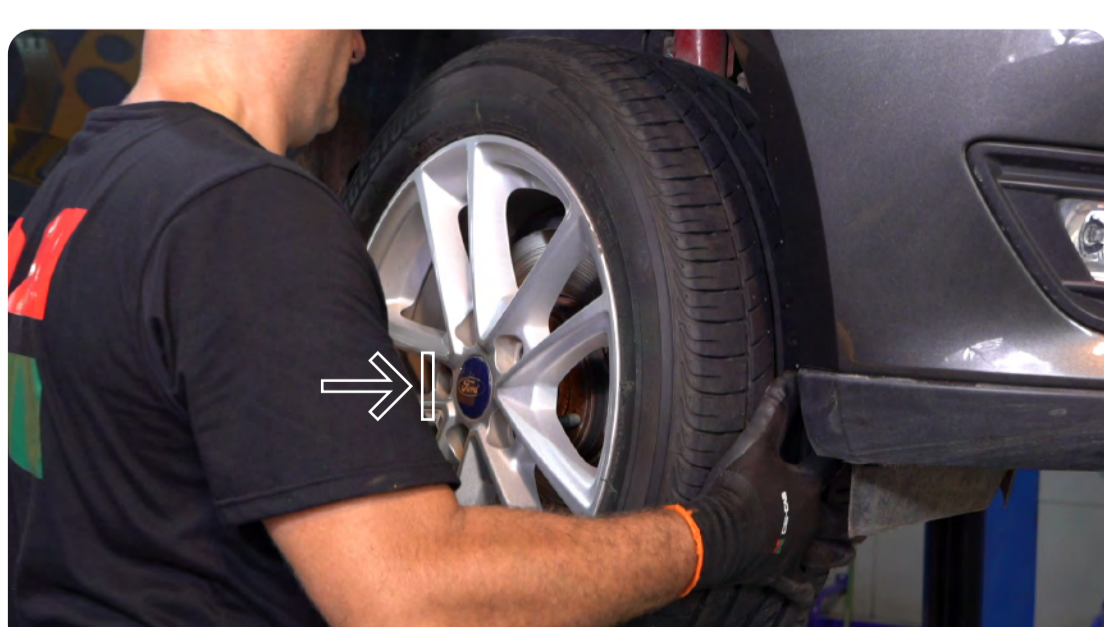

15 | Colocá la rueda del vehículo.



16 | **Recomendación:** Cambiá las BIELETAS de ambos lados del vehículo para asegurar un desgaste parejo de los neumáticos.